



スプリングアングルの取付方法


- 1 スプリングアングルの斜辺部（図の点線部）を下図のように力骨①部に沿って平行にし、斜辺部を力骨②部の中に入れてください。

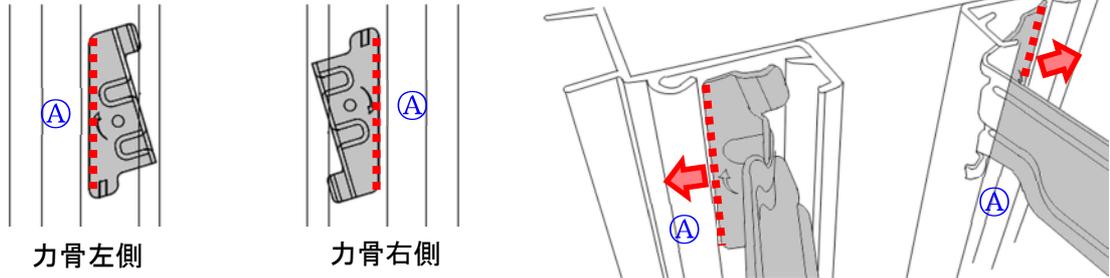


- 2 スプリングアングルの③部を支点に、刻印の矢印方向（右回り）に回転させてください。

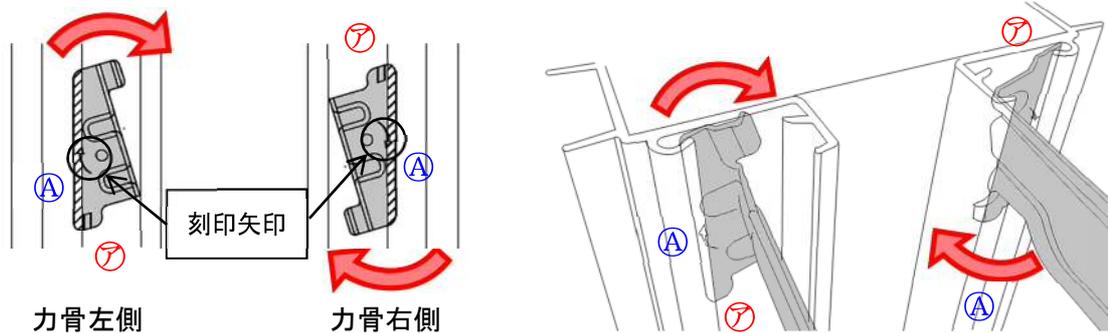


- 3 スプリングアングルの④部が、力骨⑤部にしっかりはまっていることを確認してください。

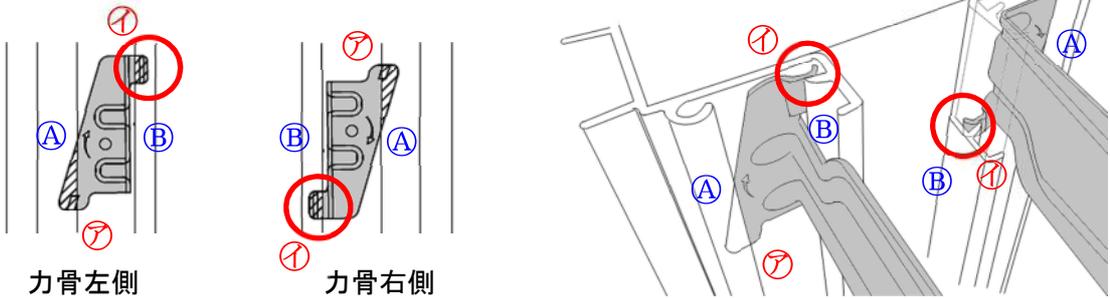


- 4 はまっている事を確認してください。

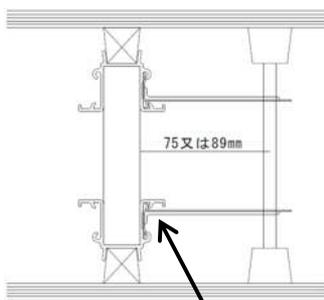


- 逆向きでは、はまらない形状になっています。

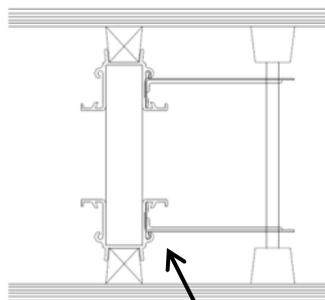

- 5 セパレータを貫通させて固定する場合
スリット面から 75 mm

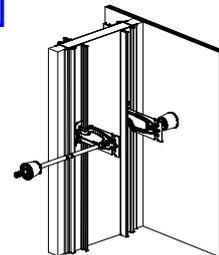

- セパレータに掛けて固定する場合
スリット面から 89 mm

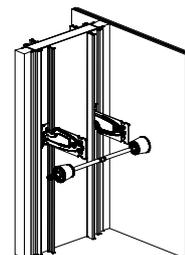

岡部株式会社


〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2
TEL03 (3621) 1611 FAX03 (3621) 1616
<http://www.okabe.co.jp>

製造元 ドラ-マイト工業株式会社


本社 東京都昭島市中神町2丁目21番9号
TEL042 (545) 6002 FAX042 (545) 6008

セパストッパーセットの取付方法


- 1 ナットプレートの斜辺部（図の点線部）を下図の様に力骨①部に沿って平行にし、斜辺部を力骨①部の中に入れてください。

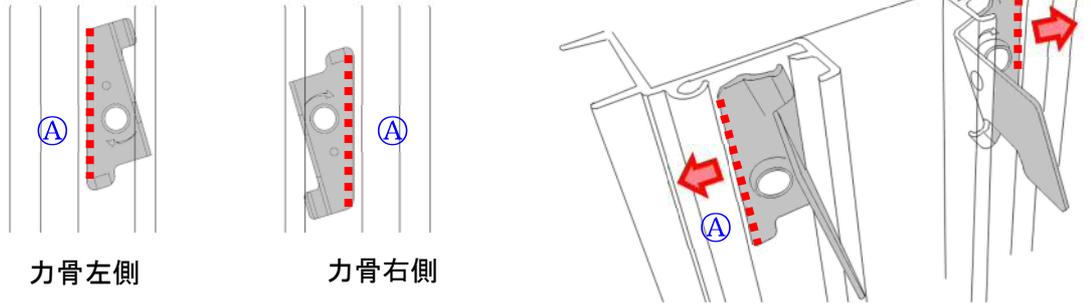


- 2 ナットプレートの②部を支点に、刻印の矢印方向（右回り）に回転させてください。

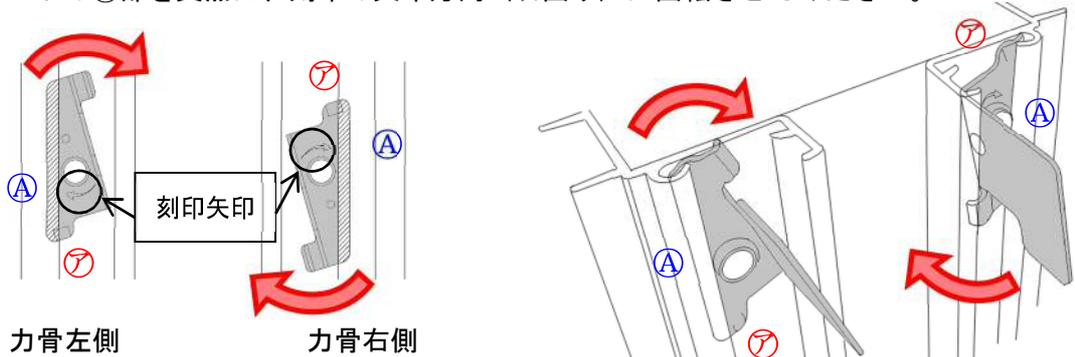


- 3 ナットプレートの③部が、力骨④部にしっかりはまっていることを確認してください。

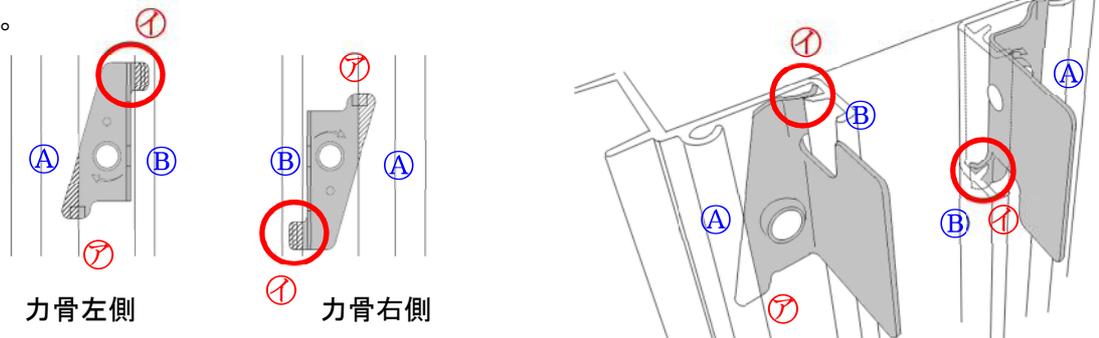

- 4 固定ボルト（全ネジ）とセパストッパーを装着し、スリットから 200 mm 以下の距離で、セパレーターに固定してください。

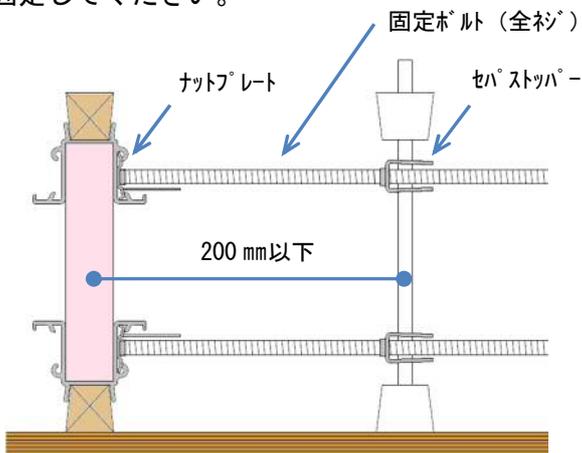

- 5 セパストッパーの取付け向きは、下図のように取付けてください。

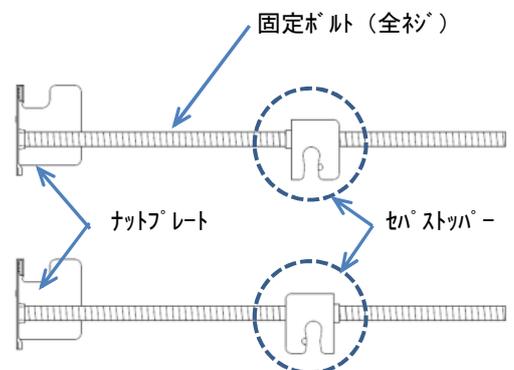

<免責事項>

- スリットンの取扱い方法及び施工に関しては、「スリットン」のカタログに基づいて実施してください。
- 万スリットンに問題が発生した場合には、「スリットン」のカタログ記載の免責事項を踏まえた上で対応させていただきます。

本紙に表示する「スリットン」は、岡部株式会社及びドラフタイト工業株式会社の登録商標です。

製品仕様、外観は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

本紙の製作には慎重を期しておりますが、脱字、誤字により生じた損害については責任を負いかねますのでご了承ください。